

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTION MANUAL MANUAL DE INSTRUÇÕES



Exprimidor de Vertido Continuo Crena

Modelo: BH-3372 **Electric juicer Crena Espremedor Crena**

AC:220~240V,50HZ,85W

Description


- 1. Dust cover
- 2. Juicer cone
- 3. Pulp sieve
- 4. Juice container
- 5. Drive shaft
- 6. Base unit
- 7. Power cord with plug

Descripción

- 1、Tapa
- 2、Cono
- 3. Colador de Pulpa
- 4. Contenedor de jugo
- 5. Eje propulsión
- 6. Base del exprimidor
- 7. Cable de alimentación con enchufe

Descrição

- 1、Tampa
- 2、Cone
- 3、Filtro
- 4, recipiente do suco
- 5. Movimentação de eixo
- 6. Base espremedor
- 7. Cabo de alimentação com ficha

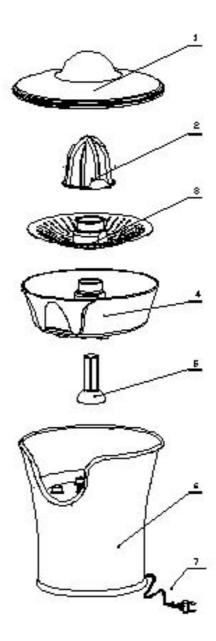



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando use un aparato eléctrico debe de seguir unas instrucciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

Lea las instrucciones antes de usarlo.

Para protegerse de cualquier descarga eléctrica no sumerja el cable, enchufe o el exprimidor en agua o cualquier otro líquido.

Desenchufe el aparato cuando no esté usándolo, cuando le agregue o le quite partes y antes de limpiarlo. Nunca tire del cable ni lo doble.

Evite el contacto con las partes en movimiento.

No utilice el aparato si observa alguna de sus partes dañadas, o si no funciona correctamente; tampoco si ha sido dañado de alguna forma. Devuélvalo a la tienda donde lo adquirió para que lo revisen, reparen o arreglen.

Utilice el aparato solo para el uso que fue diseñado y descrito en este manual. No use accesorios no recomendados.

No use el aparato al aire libre o en presencia de gases explosivos o inflamables.

No permita que el cable cuelgue sobre el filo de la mesa o encimera o entre en contacto con superficies calientes.

Este aparato está fabricado para uso domestico SOLO; no es para uso industrial o comercial. Cualquier servicio que necesite el exprimidor debe ser atendido en un centro de asistencia técnica autorizado.

Para desconectar el exprimidor, espere hasta que pare el motor, entonces desconéctelo de la corriente eléctrica.

No deje el exprimidor desatendido mientras esté funcionando. Asegúrese de que el motor ha parado completamente antes de desmontarlo. Desenchúfelo después de cada uso.

Este aparato no ha sido diseñado para su uso por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia o conocimiento, a menos que sean supervisadas en todo momento por una persona responsable de su seguridad.

Asegúrese que los niños no juegan con el exprimidor.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Preparar el exprimidor para su uso

Siempre limpie el cono, el colador y su recipiente antes de utilizar el exprimidor por primera vez. (Véase "Limpieza").

Como usar el exprimidor

Colóquelo en una superficie firme, lisa y estable, fuera del alcance de los niños.

Enchúfelo.

Ponga el recipiente del colador en su lugar correctamente. (Fig 1)

Coloque el colador. (Fig 2)

Inserte el cono. (Fig 3)

Conecte el aparato presionando con la media fruta fuertemente sobre el cono. El zumo saldrá rápidamente. (Fig 4)

Ponga un recipiente bajo la boquilla y ajuste esta o muévala hacia el vaso. El sistema guiará directamente el zumo hacia el recipiente.. (Fig 5). Cuando haya terminado, coloque de Nuevo la boquilla hacia arriba para evitar que se derrame zumo.

Siempre limpie el aparto inmediatamente después de su uso (Véase" limpieza").

Puede enrollar el cable en la base del exprimidor.(Fig. 6)

Precaución:

15 segundos en funcionamiento seguidos de 15 segundos de descanso. No lo tenga funcionando más de 5 minutos en una sola vez, déjelo descansar unos minutos antes de continuar.

Limpieza

Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica. Quite el cono, el colador y su recipiente del aparato. Ponga la boquilla hacia abajo con el fin de poderla limpiar correctamente. La boquilla no puede quitarse del exprimidor. Limpie el cono, el colador y su recipiente usando agua jabonosa. Seque todas las partes. No las lave en el lavavajillas.

Limpie el motor usando un trapo húmedo. Nunca sumerja el motor en agua o lo ponga debajo del grifo.

SIGNIFICADO DEL SIMBOLO "CUBO DE BASURA"

Proteja nuestro medio ambiente, los aparatos eléctricos no forman parte de la basura domestica.

Haga uso de de los centros de recogida previstos para la eliminación de aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que no vaya a utilizar mas.

Ayudará a evitar potenciales consecuencias, a causa de una errónea eliminación de desechos, para el medio ambiente y la salud humana. Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y a otras formas de reutilización de los aparatos viejos eléctricos y electrónicos. La información de cómo se debe eliminar los aparatos se obtiene en su ayuntamiento o su administración municipal.

GARANTIA

Para el aparato comercializado por nosotros nos responsabilizamos con una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra (factura de compra).

Durante el período de garantía nos encargamos gratuitamente de los defectos del aparato y de los accesorios*, que se hayan originado por defectos del material o de la fabricación. Dependiendo de nuestra estimación se realizará una reparación o un cambio. iLos servicios de garantía no prolongan la garantía, ni se inicia por ello un período nuevo de garantía!

Como comprobante de la garantía es válida la factura de compra. Sin este comprobante no se podrá realizar un cambio o una reparación gratuita.

En caso de garantía entregue el aparato completo en su embalaje original junto con la factura de su agente comerciante.

*Defectos de las piezas de accesorio, no significa automáticamente el recambio gratuito del aparato completo.

En caso de intervención ajena se expira la garantía.



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

Read all instructions before using.

To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or citrus juicer in water or other liquid.

Unplug from outlet when no in use, before putting on or taking off parts and before cleaning. Remove plug by gripping plug body and pull out of the outlet. Never yank or twist cord to unplug. Avoid contacting moving parts.

Do not operate this appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner; return the citrus juicer to the retail location where it was purchased for examination, repair, or adjustment.

Use this appliance only for its intended use as described by this manual. Do not use accessory attachments

without recommending by the Electronics

Do not use outdoors or operate where oxygen is not being administered or in the presence of explosive and/or flammable fumes.

Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.

This appliance is intended for household use ONLY; it is not for commercial or industrial use.

Any service of the citrus juicer should be performed by the retail location where it was purchased.

To disconnect citrus juicer, wait until motor stops, then remove plug from electrical outlet.

Do not operate unattended. Make sure the motor stops completely before disassembling. Unplug after each use.

This appliances is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Preparing the Citrus Juicer for Use

Always clean cone, sieve, sieve holder and spout before you use the appliance for the first time (see 'Cleaning').

How to use your appliance

Place the appliance on a firm, level surface out of the reach of children.

Plug in.

Put the Sieve holder on place correctly.

(Fig 1)

Put on the sieve. (Fig 2)

Then insert the cone. (Fig 3)

Switch the appliance on by pressing the halved fruit firmly onto the cone. The juice will be extracted quietly and quickly. (Fig 4)

Put a vessel under spout. Flip the spout down towards the glass. The instant flow system guides juice directly into vessel. (Fig 5).

After you have finished, flip the spout up to prevent dripping and spilling juice.

Always clean the appliance immediately after use (see in 'Cleaning').

Cord wrap under Citrus Juicer base and exit cord through the opening at the back of the appliance.

If necessary, wind excess cord around. (Fig 6)

CAUTION:

15 seconds operation followed by 15 seconds rest. Do not operate more than5 minutes one time, allow a few minutes rest before next use

Clean

Unplug cord from electrical outlet. Remove the cone, sieve and sieve holder from the appliance.

Flip the spout down fully in order to clean it properly. The spout cannot be detached from the appliance.

Clean the cone, sieve and sieve holder by using warm soapy water. Dry all parts. Do not clean these parts in a dishwasher.

Clean the motor unit by using a moist cloth. Never immerse the motor unit in water or rinse it under the tap.

MEANING OF THE "DUSTBIN" SYMBOL



Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.

This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

This will contribute to the recycling and other forms of reutilization of electrical and electronic equipment.

Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local

authority.

In many EU countries the disposal of electrical and electronic equipment in the domestic waste is prohibited from August 13, 2005 on. In Germany from March 23, 2006 on.

GUARANTEE

The device supplied by our Company is covered by a 36 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).

During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories*ascribable to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our discretion, by replacing it.

The guarantee services do not entail an extension of the life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new guarantee!

Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out.

If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.

* Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole machine. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakages of plastic parts are always subject to a charge.

The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURANÇA

Quando use um apelho eléctrico deve seguir umas instruções básicas de segurirança incluindo as seguintes:

Leia as instruções antes de o usar.

Para se proteger de qualquer descarga elétrica não deite o cabo, tomada ou o espremedor na água ou qualquer outro líquido.

Desligue o aparelho quando não seja usado, quando acrecente ou tire partes e antes de o limpar. Nunca puxe o fio nem o dobre.

Evite o contacto com as partes em movimiento.

Não utilize o aparelho se observar alguma das suas partes danhadas, ou se não funcionar correctamente; também não se tiver sido danhado dalguna forma. Devolva-o á loja onde o adquiriu para que o revisem, arrumem ou o reparem.

Utilize o aparelho apensa para o uso que foi produzido e descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados

Não use o aparelho no ar livre ou em presencia de gases explosivos ou inflamáveis.

Não permita que o cabo pendure sobre o fio da mesa ou da banca ou faça contacto com superficies quentes.

Este aparelho está fabricado APENAS para uso doméstico; não é para uso industrial ou comercial. Qualquer servição de que precise o espremedor deve ser atendido num centro de assistencia técnica autorizado.

Para desligar o espremedor, espere até parar o motor, é então que debe desconectá-lo da corrente elétrica.

Não deixe o espremedor sem atenção de ninguém quando não estiver em funcionamento. Verifique de o motor ter sido parado completamente antes de o desmontar. Desligue-o depois de cada uso.

Este aparelho tem sido produzido por pessoas (incluindo crianzas) com discapacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiencia ou conhecimento, no entanto, é possível quando estiverem supervisionadas por uma pessoa responsable da sua segurançafaça atenção em que os meninos não joguem com o espremedor.

FIQUE COM AS INSTRUÇÕES

Preparar o espremedor para o seu uso

Sempre limpe o cone, a peneira o seu recipiente antes de utilizar o espremedor por primera vez. (olhe para "Limpeza").

Como usar o espremedor

Coloque-no nuna superfície firme, lisa y estável, fora do alcanço dos miúdos.

Lique-o.

Coloque o recipiente da peneira no seu lugar correctamente. (Fig 1)

Coloque a peneira. (Fig 2)

Inserte o cone. (Fig 3)

Ligue o aparelho presionando com a meia fruta fortemente sobre o cone. O sumo tem de sair rapidamente. (Fig 4)

Coloque um recipiente debaixo da boquilha e ajuste esta o mova-a até o copo. O sistema guiará directamente O sumo até o recipiente.. (Fig 5). Quando tenha acabado, coloque mais uma vez a boquilha para acima para evitar que se desentorne o sumo.

Sempre limpe o aparelho imediatamente após o seu uso (Olhe para" limpeza").

Precaução:

15 segundos em funcionamento seguidos de

Pode enrolar o cabo na base do espremedor.(Fig. 6)

15 segundos de descanso. Não o tenha em funcionamento mais do que 5 minutos em uma só vez, deixe-o descansar uns minutos antes de continuar.


Limpeza

Desligue o aparelho da corrente elétrica. Retire o cone, a peneira e o seu recipiente do aparelho. Ponha a boquilha para abaixo no fim de poder pô-la limpa correctamente. A boquilha não se pode tirar do espremedor.

Limpe o cone, a peneira e o seu recipente usando água saponácea Seque todas as partes. Não as lave no lavaloiças.

Limpe o motor usando um trapo húmido. Nunca deite o motor na água ou o ponha debaixo da torneira.

SIGNIFICADO DO SÍMBOLO " CONTEDOR DO LIXO "

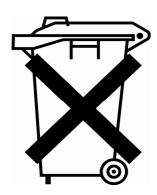

Proteja o nosso meio ambiente, os aparatos eléctricos não formam parte do Lixo doméstico. Faça uso dos centros de recolhida previstos para a eliminação de aparatos eléctricos e entregue ali os seus aparatos eléctricos que não ir a utilizar mais. Ajudará a evitar potenciais conseqüências, por causa duma eliminação errônea dos resíduos, para o meio ambiente e a saúde humana. Com isto, contribuirá à recuperação, ao reciclado e a outras formas de reutilização dos velhos aparatos eléctricos e electrónicos.

A informação sobre como se devem eliminar os aparatos se obtêm na sua Câmara Municipal ou na sua Administração Municipal.

GARANTIA

Para o aparato comercializado por nós, responsabilizamo-nos com uma garantia de 24 meses a partir da data de compra (com a factura de compra).

Durante o período de garantia encarregamo-nos gratuitamente dos defeitos do aparato e dos acessórios que se tinham originado por defeitos do material ou da fabricação . A depender da nossa estimação se realizará uma reparação ou um troco

Os serviços de garantia não prolongam a garantia, nem se inicia por isso um período novo de garantia!!!!

Como comprovante da garantia é válida a factura da compra do producto. Sem este comprovante não se poderá realizar um troco ou uma recuperação gratuita .

Em caso de houver garantia, entregue o aparato completo na sua embalagem original junto com a factura do seu agente comercial .

Os defeitos das peças do acessório, não significam automaticamente o troco gratuito do aparato completo.

Em caso de intervenção alheia finaliza a garantia .